

Kortfattet instruksjon i daglig drift

Før opplading



Kjør maskinen så nær laderen at batterikontakt og laderskontakt lett kan koples sammen




Slå av tenningen



Kople batterikontakt og laderkontakt sammen
Laderen skal være avslått



Slå laderen på der denne er utstyrt med Av/På-bryter

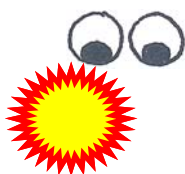


Kontroller at laderen har startet før du går fra den
Rød lampe skal lyse.
For noen ladere **Gul** lampe.



Den optimale opplading oppnås i tempererte omgivelser.
Lad alltid Df-batteriet 100% innen det hensettes ved evt. ferie.

Etter opplading

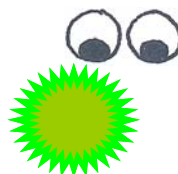

Kontroller at laderen har avsluttet ladingen av batteriet.
Grønn lampe skal lyse.



Slå av laderen eller trykk på pauseknappen



Kople batteri- og laderkontakt fra hverandre
Ikke dra i kablene



Tørk av batteriet og lukk batteridekslet
Kople batterikontakten til maskinen og kjør



Dryfit-batterier er lukkede og skal derfor ikke etterfylles med vann...

Husk alltid at slå av laderen, eller trykk inn pauseknappen før kontaktene koples fra hverandre.